

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C

C

B


B

A

A

PASO 1 - RETIRAR LOS 16
TORNILLOS CABEZA ALLEN
M6 COLOR NEGRO EN
LAS CUATRO ESQUINAS DE
LAS CARAS QUE SE
DESEAN UNIR.


DETALLE 1
ESCALA 1 : 5

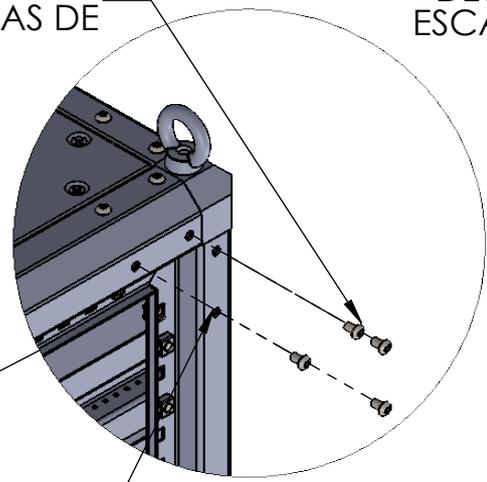


PASO 2 - HACER
AGUJEROS PASANTE
PARA M6 **EN SOLO 1 DE**
LOS MÓDULOS DE LOS
CUALES SE REQUIERE UNIR.

GUIA EMPALME ENTRE
GABINETES LINEA F50M
PASOS:

- PASO 1 - HOJA 1
- PASO 2 - HOJA 1
- PASO 3 - HOJA 2
- PASO 4 - HOJA 3
- PASO 5 - HOJA 4
- PASO 6 - HOJA 5

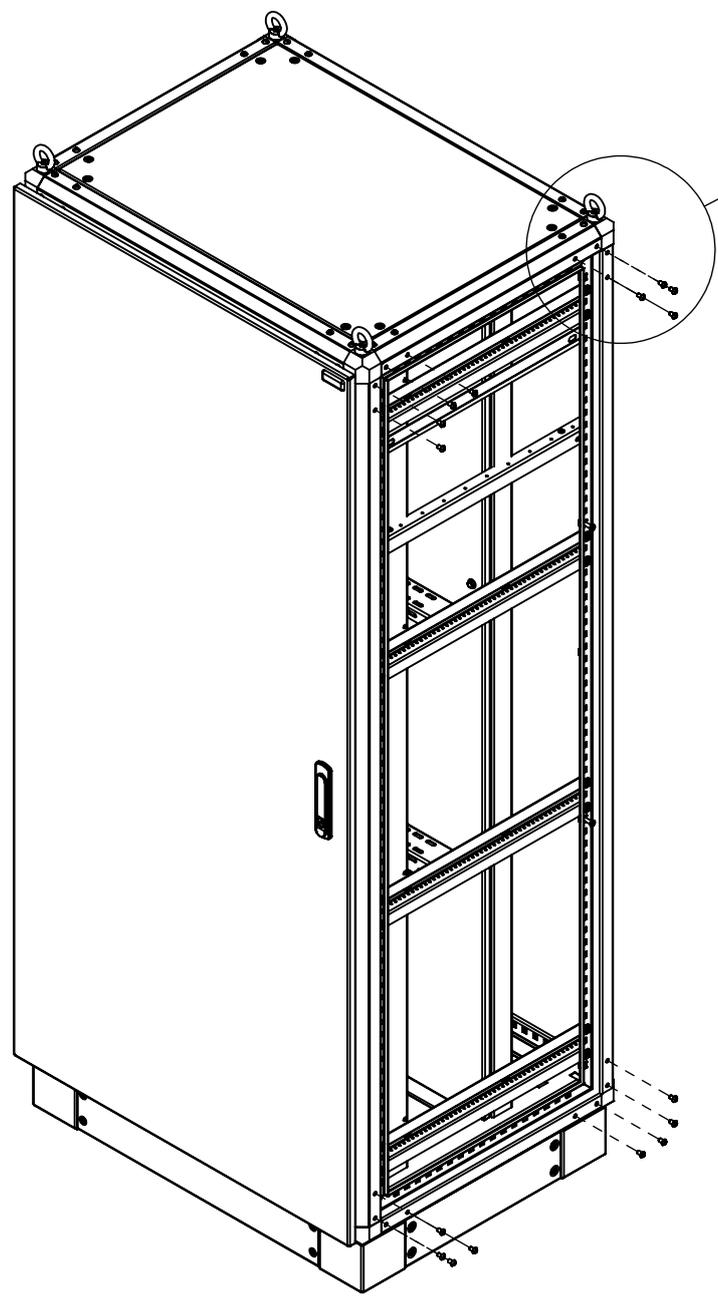

OBSERVACIONES:	DIBUJÓ:	14/7/2023	Juan Gaglioti	CLIENTE: N/A	PROYECTO: N/A
	REVISÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo		
	APROBÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo		
	MATERIAL:	N/A			
	ESPEJOR:	N/A			
ESCALA:	1:12.5				
REV:	0				
<p>GUIA DE EMPALME ENTRE GABINETES LINEA F50M</p>				<p>CANTIDAD N/A</p>	
				<p>PLANO 1 DE 5</p>	
				<p>A4</p>	



4

3

2

1

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C

C



B

B

A

A

PASO 3 - RETIRAR LOS 4
TORNILLOS CABEZA
PHILLIPS M6x25mm. EN LA
TAPA DEL ZÓCALO QUE SE
DESEA UNIR.

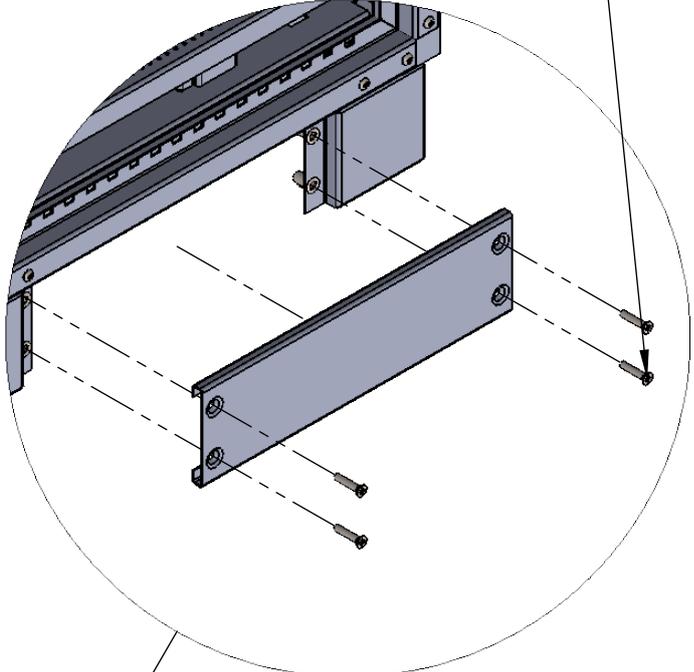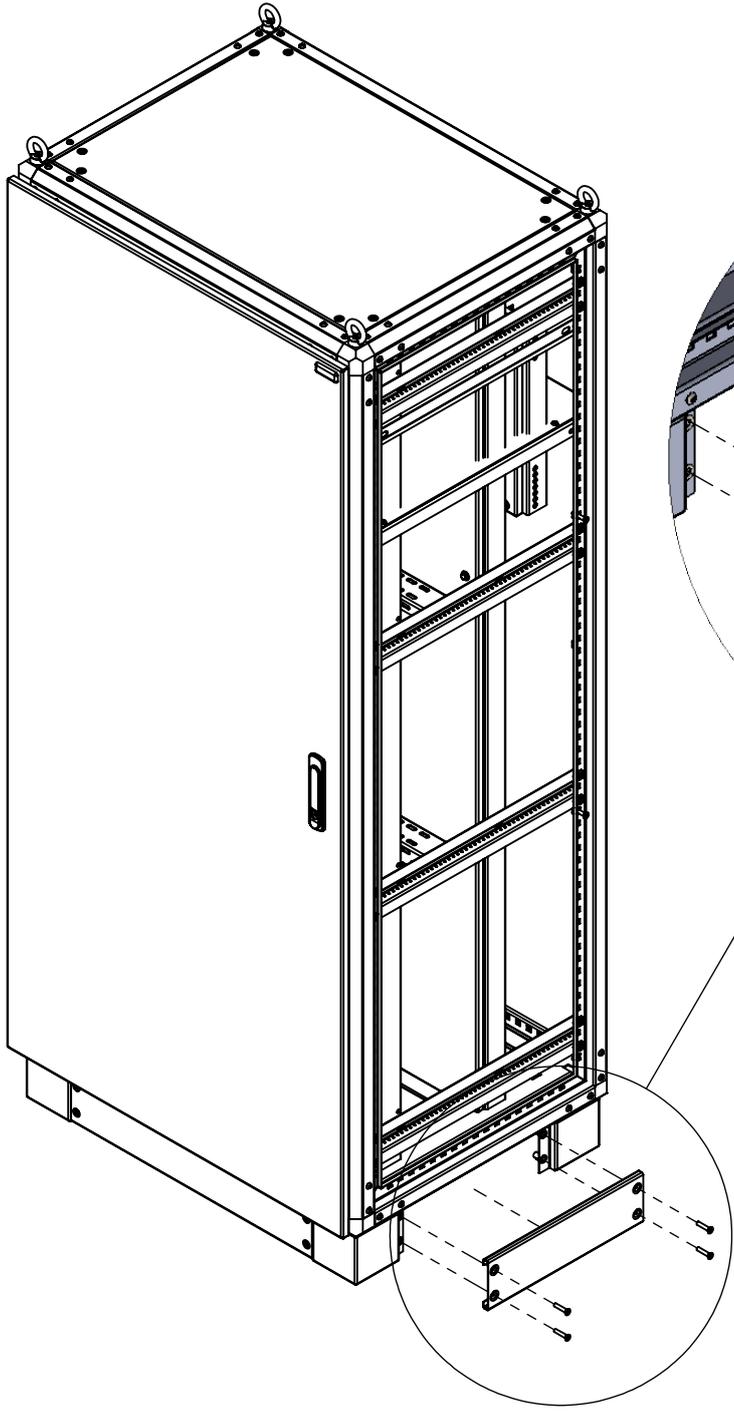

DETALLE 2
ESCALA 2 : 12.5

OBSERVACIONES:

DIBUJÓ:	14/7/2023	Juan Gaglioti
REVISÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo
APROBÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo

CLIENTE:
N/A

PROYECTO:
N/A

MATERIAL:
N/A

ESPESOR:
N/A

ESCALA:
1:12.5

REV: 0

GUIA DE EMPALME ENTRE
GABINES LINEA F50M



CANTIDAD N/A

PLANO 2 DE 5

A4



4

3

2

1

4

3

2

1

EN EL CASO DE QUE LOS GABINETES LLEVEN ZÓCALO, SE DEBEN CONTEMPLAR TAMBIEN LOS EMPALME ZÓCALO:

- EMZ10 - EMPALME SUPLEMENTARIO PARA ZÓCALOS F50M DE ALTO 100mm.
- EMZ20 - EMPALME SUPLEMENTARIO PARA ZÓCALOS F50M DE ALTO 200mm.

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B

A

A

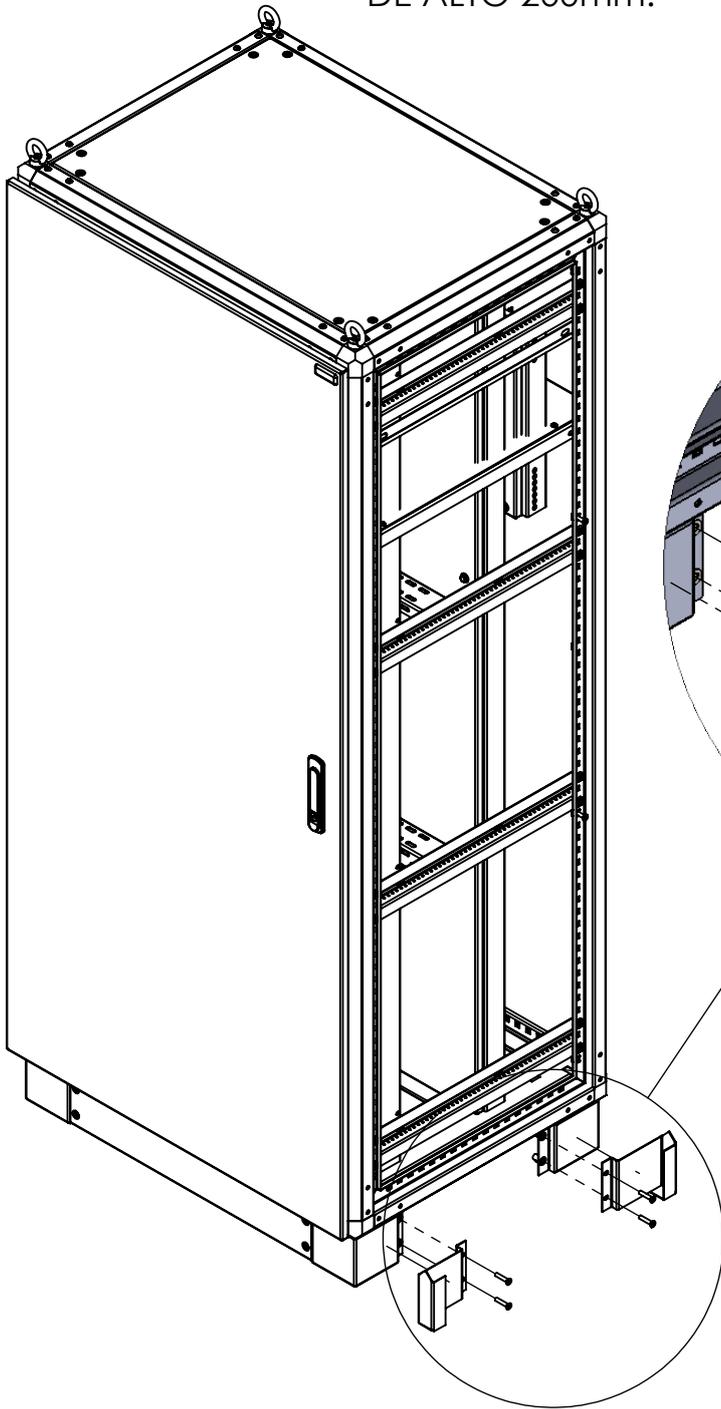

EMPALME DE ZÓCALO

DETALLE 3
ESCALA 2 : 12.5

PASO 4 -UTILIZAR LOS MISMOS TORNILLOS RETIRADOS EN EL PASO 3 (LOS DE LA TAPA DE ZÓCALO) PARA FIJAR LOS EMPALMES DE ZÓCALO EN 1 DE LOS MÓDULOS.

OBSERVACIONES:

DIBUJÓ:	14/7/2023	Juan Gaglioti
REVISÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo
APROBÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo

FECHA

NOMBRE

CLIENTE:

N/A

PROYECTO:

N/A

MATERIAL:
N/A

ESPESOR:
N/A

ESCALA:
1:12.5

REV: 0

GUIA DE EMPALME ENTRE GABINES LINEA F50M



CANTIDAD N/A

PLANO 3 DE 5

A4



4

3

2

1

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C

C




B

B

A

A

KIT DE EMPALME (COD: KUGA)
 -6m DE BURLETE
 -16 TORNILLO M6x20

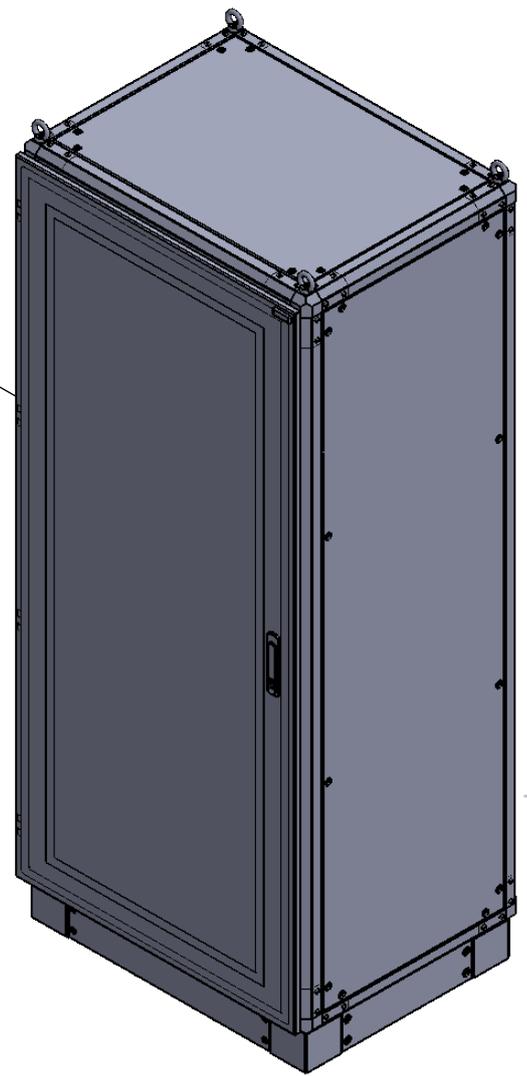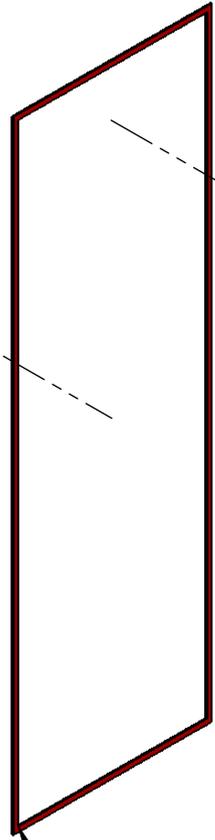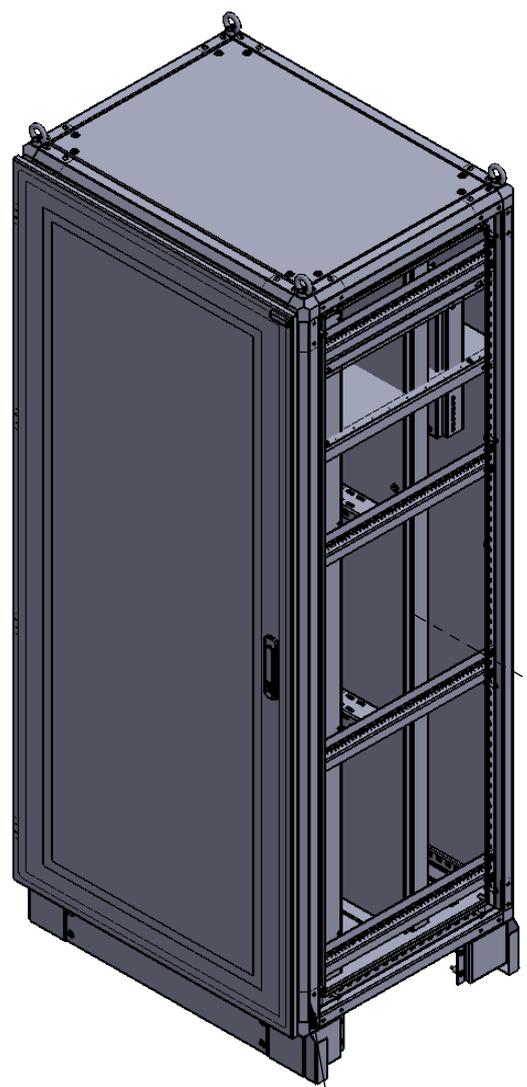

BURLETE

PASO 5 - COLOCAR EL BURLETE AUTOADHESIVO QUE SE ENCUENTRA EN EL KIT DE EMPALME SOBRE EL PERÍMETRO DEL GABINETE PARA LUEGO UNIR AMBOS MÓDULOS.

OBSERVACIONES:	DIBUJÓ:	14/7/2023	Juan Gaglioti	CLIENTE:	PROYECTO:
	REVISÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo		
	APROBÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo		
	MATERIAL:	<p>GUIA DE EMPALME ENTRE GABINES LINEA F50M</p>			
	CHAPA DD LAF				
ESPESOR:	CANTIDAD				
1.6 mm.	PLANO 4 DE 5				
ESCALA:	REV: 0			A4	
1:15					
REV: 0					



4

3

2

1

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

F

E

D


C

B

A

PASO 6 - PRESENTAR Y UNIR LOS GABINETES UTILIZANDO LOS TORNILLOS M6x20 DEL KIT DE EMPALME DESDE SU INTERIOR.

AL REALIZAR LOS AGUJEROS PASANTE EN UNO DE LOS GABINETE Y MANTENIENDO LA ROSCA EN EL ESQUINERO DEL OTRO MÓDULO LOGRAMOS UN ENSAMBLAJE SENCILLO Y EFICAZ ENTRE AMBOS CUERPOS.

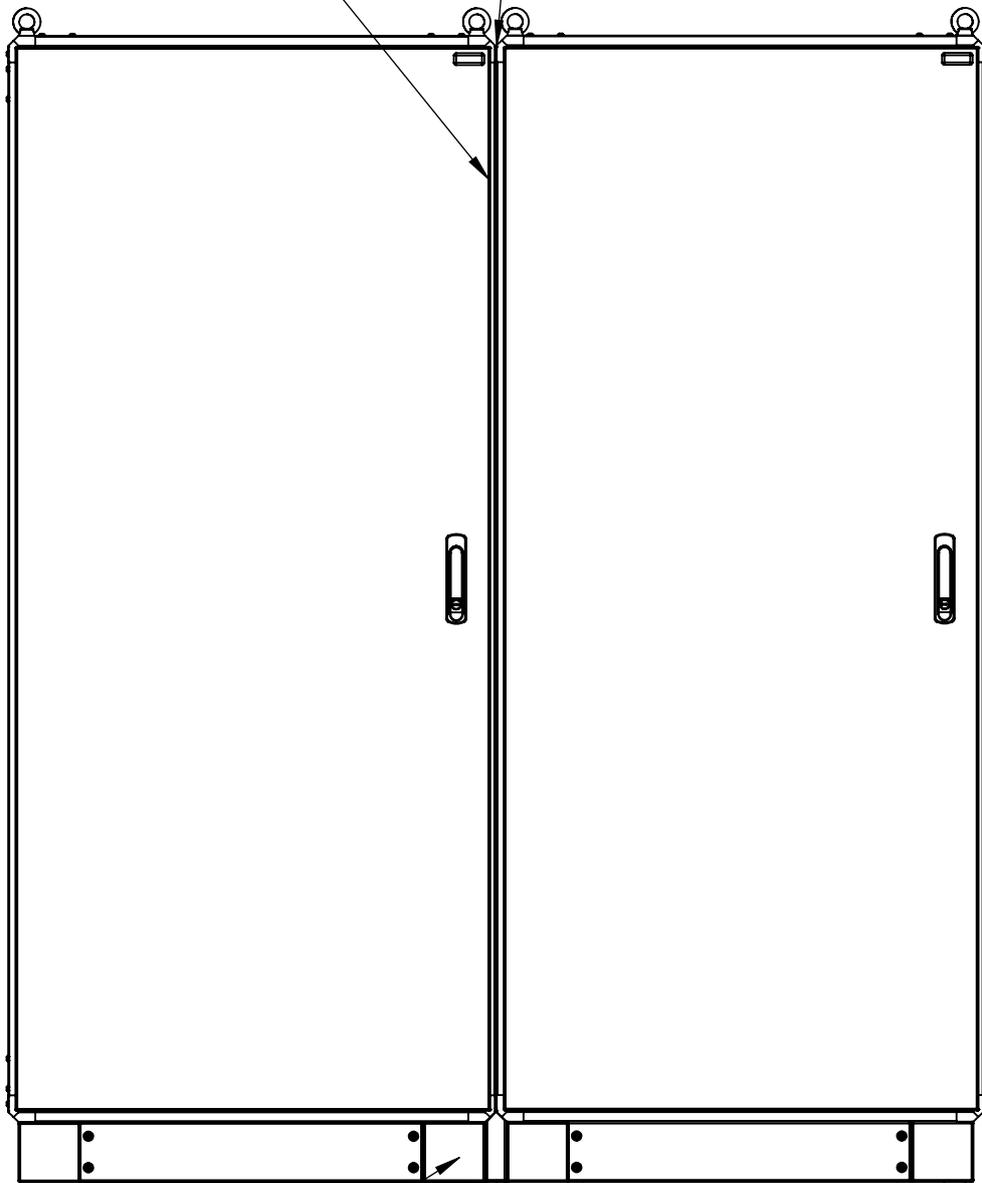

ZÓCALO

EMPALME DE ZÓCALO

OBSERVACIONES:

DIBUJÓ:	14/7/2023	Juan Gaglioti
REVISÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo
APROBÓ:	14/7/2023	Luciano Galluzzo

FECHA NOMBRE CLIENTE:

N/A

PROYECTO:

N/A

MATERIAL: N/A

ESPEJOR: N/A

ESCALA: 1:15

REV: 0

GUIA DE EMPALME ENTRE GABINES LINEA F50M



CANTIDAD N/A

PLANO 5 DE 5

A4



4

3

2

1